

Комплект центрального замка

LECAR-0000103-07 □

Комплект центрального замка LECAR
с дистанционным управлением
(4 активатора с блоком управления, 2 брелока)


LECAR-0000203-07 □

Комплект центрального замка LECAR
(4 активатора с блоком управления)

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за покупку комплект центрального замка LECAR. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

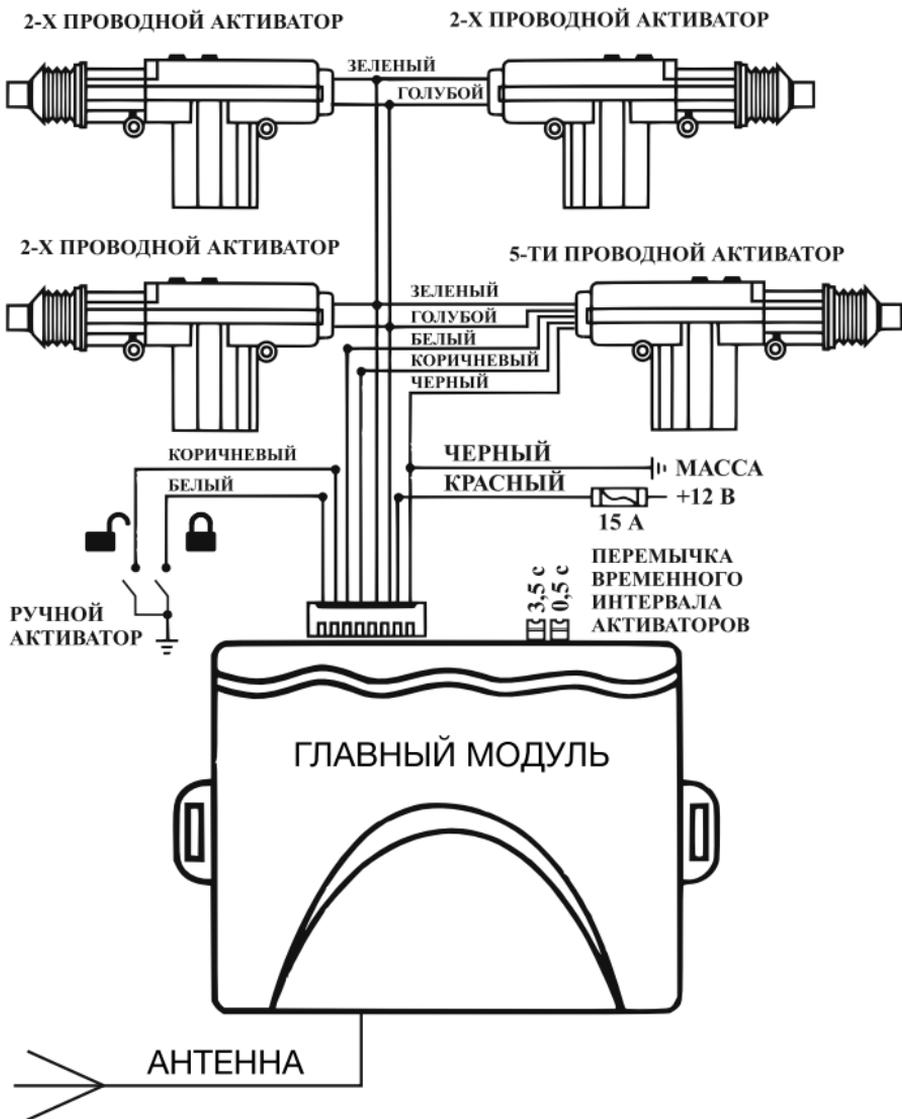

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой системы, пожалуйста внимательно изучите строение вашего автомобиля.

Убедитесь в наличии возможности установки системы управления центральным замком в ваш автомобиль без повреждения других узлов и систем.

Избегайте попадания воды в главный модуль системы управления центральным замком и воздействия высоких температур.

УСТАНОВКА

1. Снимите обшивку двери и другие элементы, которые могут стать помехой при монтаже.
2. Просверлите в металлическом основании двери отверстия для установки металлической планки (входит в комплект), на которую будет крепиться активатор замка двери.
3. Установите и отрегулируйте активатор на металлической планке.
4. С помощью штанг (входят в комплект) соедините активатор с ручной тягой замка двери.
5. Повторите пункты 1-4 для всех дверей автомобиля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Работы по установке центрального замка необходимо проводить при отключенном аккумуляторе.

1. Выберите подходящее место в автомобиле для установки главного модуля.
2. Подключите все провода управления к главному модулю, установите активаторы дверных замков в соответствующее им положение и зафиксируйте антенну вертикально.
3. Подключите провода питания и проверьте работоспособность системы с помощью пульта дистанционного управления (или активатора).
4. При необходимости подключите провода ручной активации.

Работа устройства:

Запирание – нажмите «закреть» на пульте дистанционного управления (далее ПДУ) для закрытия дверей.

Отпирание – нажмите «открыть» на ПДУ для открытия дверей.

Синхронизация ПДУ

(в модели LECAR000020307 отсутствует)

1. Откройте главный модуль, открутив винты в основании корпуса.
2. Снимите перемычку JP2 для входа в режим синхронизации ПДУ.
3. Подключите провода питания к главному модулю.
4. Нажмите на любую кнопку на ПДУ. Двери автомобиля откроются или закроются, что будет свидетельствовать об успешной синхронизации ПДУ.
5. Главный модуль позволяет хранить в памяти ключи от двух ПДУ. При попытке синхронизации 3-его ПДУ, его ключ будет записан взамен 1-ого.

ВЫБОР ТИПА АКТИВАТОРА

Разные типы активаторов имеют разное время срабатывания, для их правильной работы необходимо выполнить эту настройку: выньте перемычку JP1 и установите в соответствии с типом активатора (0,5с – электромеханический активатор, 3,5с – электропневматический активатор).

По умолчанию перемычка установлена в положении 0,5 с.

Поиск и устранение неисправностей

При нажатии любой из кнопок ПДУ ничего не происходит:

Соединение проводов с главным модулем:

1. Нарушено или полностью отсутствует
2. Предохранитель в проводе питания перегорел или отсутствует
3. Элемент питания в ПДУ полностью разряжен или отсутствует.

Система реагирует на команды ПДУ только на маленькой дистанции:

1. Антенна находится в неправильном положении
2. Элемент питания в ПДУ частично разряжен
3. Главный модуль находится вблизи источника электромагнитных помех (катушка зажигания, выхлопная система)

При нажатии кнопки «открыть» происходит запираение дверей: провода активатора (синий и зеленый), выходящие из главного модуля, перепутаны местами.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	9-15 В
Потребляемый ток	4 А
Усилие открытия / закрытия	2,8-3,6 кгс
Ресурс (кол-во срабатываний)	более 100 000
Максимальный ход	22 мм
Радиус действия радиоканала	не более 50 м
Рабочая температура	от -30 до +80 °С

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Изготовлено ООО «НПП «ОРИОН СПб»
г. Санкт-Петербург
по заказу АО «Лада-Имидж»,
445043, Россия, г. Тольятти, ул. Северная, 81,
т/ф.: (8482) 75-97-10, lecar@lada-image.ru