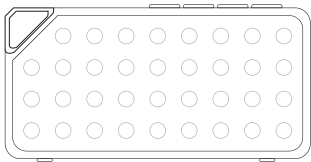

**ПОРТАТИВНАЯ
КОЛОНКА
BLUETOOTH / MP3 / FM**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

для модели

X3



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Благодарим Вас за покупку портативной колонки Bluetooth / Mp3 / FM.

Данное руководство содержит полную инструкцию по использованию портативной колонки, в том числе такие вещи, как функциональные возможности, настройки, а также спецификацию продукта.

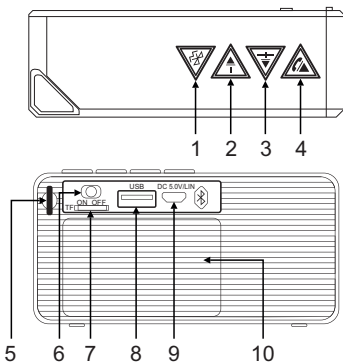
Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Мы искренне надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Предупреждения:

- Не роняйте и не бросайте устройство.
- Не используйте в условиях повышенной влажности и высокой температуры.
- Используйте устройство вдали от огня.
- Не ремонтируйте устройство в случае его поломки. Выключите устройство и обратитесь к поставщику. Неправильный ремонт может вывести устройство из строя.
- Не используйте для очистки устройства химически активные вещества.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА



- 1) Кнопка выбора режима работы
- 2) Кнопка уменьшения громкости «вниз»
- 3) Кнопка увеличения громкости «вверх»
- 4) Кнопка воспроизведения «пауза»
- 5) Петелька крепления ремешка
- 6) Переключатель «вкл/выкл»
- 7) Разъем карты памяти micro SD
- 8) Разъем USB flash
- 9) Разъем зарядки и AUX
- 10) Крышка съемного аккумулятора

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения портативной колонки измените положение переключателя режимов вправо или влево (в соответствии с необходимым выбором режима работы), для выключения установите переключатель в положение «OFF».

ЗАРЯДКА

Для зарядки используйте кабель micro USB AUX из комплекта.

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо в компьютер.
2. Соедините USB кабель с разъемом mini USB портативной колонки. Загорится красный индикатор заряда.
3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа.

Внимание!

Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования.

Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и выйти из строя.

Случай не является гарантийным.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



В режимах **Bluetooth** / **MP3 плеер** / **FM радио**: кратковременное нажатие инициирует переход к предыдущей композиции (радиостанции).



Во всех режимах: длительное нажатие инициирует уменьшение громкости.



В режимах **Bluetooth** / **MP3 плеер** / **FM радио**: кратковременное нажатие инициирует переход к следующей композиции (радиостанции).



Во всех режимах: длительное нажатие инициирует увеличение громкости.



В режимах **Bluetooth** / **MP3 плеер**: кратковременное нажатие инициирует паузу / воспроизведение (ответ на звонок / набор последнего номера)



В режиме **FM радио**: кратковременное нажатие инициирует поиск радиостанций.



Во всех режимах: кратковременное нажатие инициирует преход между режимами **Bluetooth** / **FM радио** / **MP3 плеер** / **AUX**.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

MP3 плеер



Воспроизведение музыкальных композиций с внешнего носителя: micro SD карта / USB Flash. Для воспроизведения установите внешний носитель в устройство.

Выбор режима: кратковременно нажмите на кнопку ⌘ «режим».

AUX плеер



Воспроизведение аналогового сигнала (звука) через разъем 3,5 jack.

Выбор режима: кратковременно нажмите на кнопку ⌘ «режим».

Bluetooth



Возможно использовать портативную колонку в качестве громкой связи (есть встроенный микрофон) или просто для воспроизведения музыкальных композиций по каналу bluetooth.

Выбор режима: кратковременно нажмите на кнопку ⌘ «режим».

FM радио



Прием и воспроизведение радиостанций в диапазоне FM. В качестве антенны используется кабель USB из комплекта.

Выбор режима: кратковременно нажмите на кнопку ⌘ «режим».

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

- Войдите в режим Bluetooth воспроизведения. Синий светодиод будет часто мигать.
- На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «X3». Выполните сопряжение. В случае если для установления соединения понадобится ввести пароль или PIN код, введите 0000.
- При удачном подключении портативной колонки, раздастся короткий звуковой сигнал, светодиод будет гореть синим светом.

Светодиодный индикатор

- Синий: MP3 плеер в режиме паузы или режим AUX. Bluetooth соединение установлено.
- ⊙ Синий мигающий: воспроизведение с SD-карты, Bluetooth.
- ⊙ Синий мигающий часто: установление Bluetooth соединения.
- Красный: низкий уровень заряда в режиме ВКЛ: идет заряд в режиме ВЫКЛ: заряд окончен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент / Модель	X3
USB порт	есть
Материал корпуса	пластик
Поддержка карт памяти	micro SD до 32 Гб
Микрофон	встроенный
Bluetooth	v2.1 +EDR +A2DP*
Тип аккумулятора	Li-pol съемный
Аккумулятор	3,7В 1020мАч
Динамик	40 мм 4 Ω 3 Вт
Частотный диапазон	280 Гц - 16 кГц
Громкость	≥ 90 Дб
Вес, гр	210
Габариты, мм	108x36x54

* *A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)* — расширенный профиль аудиораспределения, стерео-звучание.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Портативная колонка
2. Кабель для зарядки и подключения медиа устройств USB-micro USB +AUX
3. Съёмный Li-pol аккумулятор
4. Упаковка
5. Инструкция на русском языке

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.



Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: Отправить старое, либо вышедшее из строя и



неремонтопригодное оборудование, на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования.

Батареи, предназначенные на утилизацию, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение корпуса батарей.

Сделано в Китае по заказу:

ООО “НПП “ОРИОН СПБ”

192283, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, д. 33
E-mail: orion@orionspb.ru,
<http://www.orionspb.ru>



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией:

по телефону: **(812) 708-20-25**

или на форум: www.orionspb.ru/forum

Внимание! Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

Дата продажи _____

Подпись продавца _____