

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

БК - 40

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Общие сведения о компьютере <i>(Назначение, функции, особенности)</i>	1.3
II. Установка прибора.....	2.1
III. Настройка прибора.....	2.3
IV. Порядок работы. <i>(Условные сокращения)</i>	2.4

Переключение экранов, вызов статистики.....	3.1
Общие комбинации клавиш для входа в режимы, установки, корректировки).....	3.2

V. Основные режимы

На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:

1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

1.1 Календарь.....	4.1
1.2 Текущее время (час).....	4.1
1.3 Время в пути (час).....	4.1

2. ТОПЛИВО И РАСХОД

2.1 Средний расход топлива (л/100 км)	4.2
2.2 Общий расход топлива (л).....	4.2
2.3 Мгновенный расход (л/100 км).....	4.2
2.4 Мгновенный расход (л/час)	4.2
2.5 Количество топлива в баке (л)	4.2

3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ

3.1 Пробег за поездку (км)	4.3
3.2 Пробег на остаток топлива (км)	4.3
3.3 Средняя скорость (км/час)	4.3
3.4 Мгновенная скорость (км/час)	4.3

4. ТЕМПЕРАТУРА

4.1 Температура воздуха наружная (°C)	4.4
4.2 Минимальная темп. за сутки (°C)	4.4
4.3 Температура двигателя (°C)	4.4

5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ

5.1 Бортовое напряжение (В)	5.1
5.2 Обороты двигателя (об./мин.)	5.1
5.3 Температура двигателя (°C)	5.1
5.4 Положение дроссельной заслонки(%)	5.1

5.5 Индикация и сброс кодов неисправностей.....	5.2
--	-----

Компьютер позволяет контролировать параметры:

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля.....	5.3
--	-----

Пробег до очередного ТО (км)	
Замена ремня генератора (км)	
Замена ремня ГРМ (км)	
Замена масла двигателя (км)	
Замена масла в коробке передач (км)	
Замену воздушного фильтра (км)	
Замена топливного фильтра (км)	
Замена свечей зажигания (км)	

6.2 Статистика и сброс статистики.....	5.4
6.3 Просушка свечей.....	5.4

БК - 40 позволяет изменять параметры:

7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ

7.1 Корректировка хода часов.....	6.1
7.2 Корректировка АЦП.....	6.1
7.3 Корректировка пробега и датчика скорости.....	6.2
7.4 Корректировка расхода топлива.....	6.3
7.5 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака.....	6.4
7.6 Выбор ЭБУ.....	8.1

8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

8.1 Установка времени и даты.....	8.2
8.2 Техническая консультация.....	8.2
8.3 Настройка подсветки (<i>Регулировка яркости и цвета</i>).....	8.2
8.4 Регулировка контрастности.....	8.3
8.5 Настройка предупреждений.....	8.3

VI. Технические характеристики.....	9.1
-------------------------------------	-----

VII. Комплект поставки.....	9.1
-----------------------------	-----

VIII. Гарантийные обязательства.....	9.1
--------------------------------------	-----

IX. Таблица возможных неисправностей	9.2
--	-----

Приложение: таблица кодов неисправностей

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер БК-40 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки в **штатное место** на автомобили:

ВАЗ 2110,
ВАЗ 2111,
ВАЗ 2112,

оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления:

Январь 5...,
Bosch M1.5.4,
Bosch M1.5.4N.,
Bosch MP 7.0 (Euro 2,3),
VS 5.1 Итэлма,
Bosch MP 7.9.7,
Bosch MP 7.9.7+,
Январь 7.2,
Январь 7.2+,
Январь М 7.3.

Можно подключить прибор без установки в штатное место на автомобили: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120, ВАЗ "Классика", Нива, Шевроле-Нива, Калина, Приора, а также на автомобилях: ИЖ(ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens) оснащенные инжекторным двигателем с электронным блоком управления МИКАС 7.6, на автомобилях: ГАЗ (Газель, Баргузин, Соболь), УАЗ оснащенные инжекторным двигателем с электронным блоком управления МИКАС 11.

Выбор блоков в а/м ВАЗ осуществляется автоматически.

ОСОБЕННОСТИ БК - 40

Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий видеть до 7 параметров одновременно.

Установка и подключение:

- ♦ Устанавливается в любом удобном месте
- ♦ Простота установки
- ♦ Выносной датчик температуры
- ♦ Энергонезависимая память
- ♦ Позволяет подключать датчик уровня топлива

Дисплей:

- ♦ Матричный графический дисплей
- ♦ Два экрана отображающие по два параметра
- ♦ Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
- ♦ Легкочитаемый крупный шрифт
- ♦ Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
- ♦ Многоцветная суперяркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
- ♦ Обычный или инверсный дисплей

Управление:

- ♦ Переключение между экранами "Горячей кнопкой" - [**<>**]
- ♦ Быстрый просмотр 7 накопленных параметров "Горячей кнопкой" - [**<>**]
- ♦ Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
- ♦ Индикация выхода параметров за границы диапазона

II. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Автомобильный бортовой компьютер устанавливается в штатном месте для автocomпьютера вместо часов.

Для подключения автомобильного бортового компьютера вы можете обратиться на станцию тех. обслуживания или подключить прибор самостоятельно.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по самостоятельной установке прибора.

ВНИМАНИЕ!

Операцию установки прибора следует выполнять при отключенном аккумуляторной батарее.

Для простоты обслуживания прибора, в жгуте проводов есть переходная колодка.

РАЗЪЕМ (МК)
[MAMA]



Рис. 2.1

ЧАСОВОЙ РАЗЪЕМ (ЧР)
[MAMA]





Рис. 2.2

В глубине отсека под бортовой компьютер в автомобиле находится 9-ти контактный разъем (МК). Вставьте жгут с 9-ти контактным разъемом [папа], в разъем (МК)[мама] в автомобиле. Рис. 2.1.


Внимание! Автомобили ВАЗ могут комплектоваться двумя типами диагностических колодок. Их внешний вид приведен на рис. 2.3 и 2.4 - диагностическая колодка (ДК) и колодка (OBD II) соответственно. У автомобилей семейства 2110 диагностическая колодка находится под рулевой колонкой справа, ниже замка зажигания.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОДКА ВИД СПЕРЕДИ:
(ДК)



Клемма "M" -- К-линия

Рис. 2.3



Клемма "7" -- К-линия

Рис. 2.4

Белый провод подключите к клемме М диагностической колодки. Рис. 2.3 или контакту 7 для колодки (OBD II). Рис. 2.4. Обратите внимание на надежность контакта клемм прибора с клеммами диагностической колодки.

Внимание! При работах, связанных с использованием красного ключа (обучение ключей, активация чистого иммобилайзера, перевод в режим технического обслуживания и т.д.), всегда необходимо отключать провод, идущий от БК-40 к контакту 7 или к клемме М (К-линия).

Внимание! Если на автомобиле не установлен иммобилайзер АПС-4, то необходимо ввести перемычку между контактами 9 и 18 в разъеме для подключения блока иммобилайзера, расположенного под панелью приборов рядом с контроллером впрыска. Внешний вид разъема приведен на рис. 2.5.

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ИММОБИЛАЙЗЕРА:

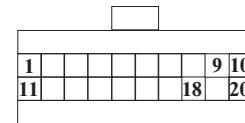


Рис. 2.5

Термодатчик (двойной провод с капсулой термодатчика на конце) крепится с внешней стороны автомобиля в месте, хорошо обдуваемом воздухом, например под передним бампером.

Если Вы не обнаружили 9-ти контактный разъем, то разберите переходную колодку и подключите провода согласно их цветам.

Черный провод подсоедините к корпусу, или контакту 4 (МК), или к контакту 1 (ЧР), рис. 2.2, или к контакту А (ДК) или к контакту 5 (OBD II).

Красный провод подключите к цепи "+12 В", защищенной предохранителем, или контакту 3 (МК), или к контакту 4 (ЧР), или к контакту Н (ДК) или к контакту 16 колодки (OBD II).

Синий провод (провод контроля наличия напряжения зажигания) подключается к контакту 15 замка зажигания, или к контакту 2 (МК).

Розовый провод подключите к контакту 9 (МК), убедитесь, что на контакт 9 (МК) приходит сигнал от датчика уровня топлива в баке. Если сигнала нет, то необходимо протянуть провод к датчику уровня топлива и подключить его к розовому проводу.

После того как все провода будут подключены, вставьте переходную колодку в разъем бортового компьютера. Бортовой компьютер установите в штатное место до упора. Для быстрого отключения компьютера необходимо вытащить компьютер и отсоединить переходную колодку. Например, с помощью отвертки.

III. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Подключите прибор согласно инструкции. При подаче напряжения на дисплее появится заставка показывающая номер прибора и версию программы в приборе, например: БК - 40 версия 2.4.

Для корректной работы компьютера необходимо сделать следующее:

1. Настроить связь БК-40 с ЭБУ.

Выбор блоков управления для автомобилей ВАЗ производится автоматически или вручную. Выбор ЭБУ Январь М 7.3 для автомобилей ВАЗ производится только в ручном режиме. Выбор ЭБУ МИКАС 7.6 для автомобилей семейств ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens) и МИКАС 11 для автомобилей семейств ГАЗ (Газель, Баргузин, Соболь), УАЗ производится только в ручном режиме.

Автоматический выбор ЭБУ.

Для автоматического выбора ЭБУ необходимо включить зажигание не менее, чем на 15 сек. Выключить зажигание. Снова включить зажигание. Если блок управления определился неверно либо связь с ЭБУ автоматически не установилась, установите её вручную.

Ручной выбор блока управления.

Выбор блока управления вручную описан - *В режиме 7.6. раздела V настоящей инструкции.*

2. Выбрать тип бака

и при необходимости тарировать его. (См. режим 7.5 раздела V - заточки уровня топлива).

3. Подстроить датчик скорости.

(См. режим 7.3 раздела V - корректировка датчика скорости).

4. Скорректировать расходы топлива.

(См. режим 7.4 раздела V - корректировка расхода топлива).

5. Установить текущее время.

(См. режим 8.1 раздела V - установка времени и даты).

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление бортовым компьютером
осуществляется с помощью 5 кнопок
([**▲**], [**▼**], [**◀**], [**▶**], [**M**])

Если зажигание выключено и подсветка не горит то, первое нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки, последующие к действиям закрепленным за этой кнопкой.

Условные сокращения:

- Однократное короткое нажатие

- Длительное нажатие до повторного звукового сигнала

Основные действия:

[**▲**] - позволяет: двигаться влево в основном меню, двигаться вверх в подменю

[**▼**] - позволяет: двигаться вправо в основном меню, двигаться вниз в подменю

[**◀▶**] - позволяет: переключаться между дисплеями с установленными функциями, входить в подменю, устанавливать функцию, переключаться между пунктами меню и разрядами при различных установках

[**◀▶**] - изменяет яркость и цвет подсветки, переключаясь между 2 установленными уровнями яркости и цвета подсветки.
изменить установки можно в пункте 8.3 раздела V.

[**M**] - позволяет: вернуться на шаг назад, подтвердить выбор значения в установках и настройках и выйти в основной режим.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНОВ

При включенном зажигании
На экране отображаются 2 параметра.



Рис. 4.1

⇨[◀] - переключение между экранами отображающими по 2 функции. Рис. 4.1.

Появятся 2 другие функции.
Таким образом компьютер позволяет увидеть - 4 параметра нажатием одной кнопки.

Заводские установки:
левая часть правая часть
Календарь Текущее время
Температура воздуха Бортовое напряжение

Любой из этих параметров можно заменить новый параметр из режимов 1.-5. раздела I, переключаясь в соответствии с (ВЫБОРОМ РЕЖИМОВ).

При выключенном зажигании
на экране отображаются только 2 параметра.

Заводские установки:
левая часть правая часть
Календарь Текущее время
Их также можно заменить на другие из режимов 1.-5. Отображаемые при выключенном зажигании функции могут отличаться от функций выведенных на экран при включенном зажигании.

ВЫЗОВ СТАТИСТИКИ

Компьютер может отображать на экране - 7 параметров статистики одновременно.

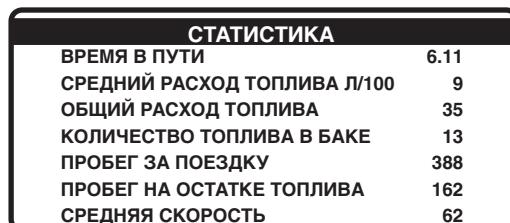


Рис. 4.2

⇨[◀] - вызывает для временного просмотра справочное меню со списком средних значений накопленных параметров. Рис 4.2.

Вывод на экран, для постоянной индикации 7 параметров статистики, рис.4.2, осуществляется через основное меню, рис.4.5, режим 6.2 раздела V.

ВЫБОР РЕЖИМОВ

Переход из текущего режима к другим режимам и вывод их на экран (режимы 1.-5. раздела V).

Для того, чтобы вызвать группы параметров, нажмите кнопку:

⇨[▲] - для установки функции на правую часть Экрана или

⇨[▼] - для установки функции на левую часть экрана, рис. 4.1.

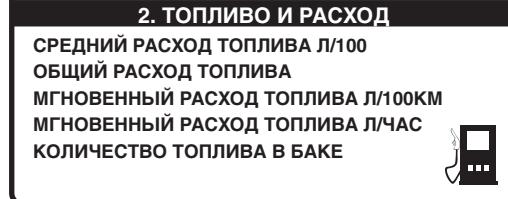


Рис. 4.3

Название группы инвертируется, и в правом нижнем углу индицируется иконка группы. Рис. 4.3.

⇨[▲] или ⇨[▼] - переключайте группы, пока не выберете необходимую. Рис. 4.3

⇨[◀] - войдите в выбор функции в группе. Рис. 4.4. Инверсия сместится на функцию из группы.

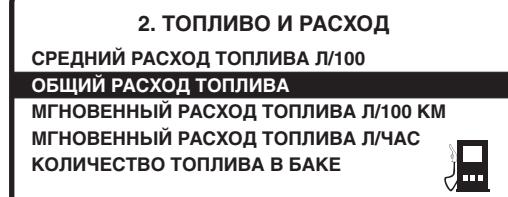


Рис. 4.4

⇨[▲] или ⇨[▼] - выберите необходимую функцию, выбранный пункт выделяется инверсией. Рис. 4.4

⇨[◀] - подтвердите свой выбор, на экране появится выбранная вами функция. Например, рис. 4.1.

3 . 2

Также вывод на экран параметров можно осуществить через основное меню



Рис. 4.5

⇨[◀] - входим в основное меню. Рис 4.5.

В правом нижнем углу находится значок - X, функция установится на правую часть дисплея

или

⇨[M] - повторно, чтобы установить функцию на левую часть дисплея (значок - X - в левом нижнем углу).

⇨[▲] или ⇨[▼] - выбираем необходимую группу параметров, иконка мигает, внизу подписано название группы. Рис 4.5.

⇨[◀] - войдите в группу.

⇨[▲] или ⇨[▼] - выберите необходимый пункт, выбранный пункт выделяется инверсией. Рис. 4.4

⇨[◀] - подтвердите свой выбор, на экране появится выбранная вами функция. Например, рис. 4.1.

ВХОД В УСТАНОВКИ

Применяется для входа в режим ввода данных, корректировки параметров и настройки компьютера (режимы 6.- 8. раздела V)

⇨[M]- входим в основное меню. Рис 4.5.

⇨[▲] или ⇨[▼] - выбираем необходимую группу параметров, иконка мигает, внизу подписано название группы.

⇨[◀] - войдите в группу.

⇨[▲] или ⇨[▼] - выберите необходимый пункт, выбранный пункт выделяется инверсией.

3 . 3

⇨[◀] - подтвердите свой выбор, на экране появится подменю установок. Например, рис. 4.6.

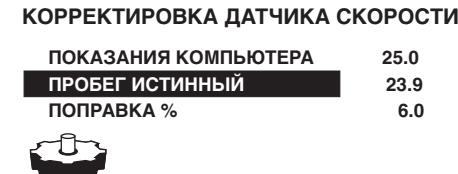


Рис. 4.6

Далее действуйте в соответствии с инструкцией того режима, который Вы хотите настроить.

Действия в режимах установок и корректировок:

⇨[◀] - позволяет: переключаться между пунктами меню или разрядами, входить в установки.

⇨ [▲] - позволяет: переключать пункты, увеличивать значение числа или разряда при установках, изменять состояние ВНЛ/ВЫНЛ. При ⇨ [▲] (удержание кнопки) - включается автоповтор

⇨[▼] - позволяет: переключать пункты, уменьшать значение числа или разряда при установках, изменять состояние ВНЛ/ВЫНЛ. При ⇨[▼] - включается автоповтор.

⇨[M]- позволяет: выйти с сохранением установок в основной режим.

УСТАНОВКА РАЗРЯДОВ

Применяется для установки значений в числах состоящих из нескольких разрядов

⇨[◀] - входим в установку первого разряда. Например рис. 4.6. Цифровое поле инвертируется и мигает устанавливаемый разряд.



⇨ [▲] или ⇨[▼] - изменяем значение данного разряда.



⇨[◀]- переходим к следующему разряду.



Повторяем действия 2. - 3. пока не установим все разряды.



⇨[◀] - выходим из установки разрядов, инверсия переключается на текстовое поле.

V. ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Установка режимов на экран производиться аналогично (Выбору режимов).

Компьютер индицирует на своем дисплее следующие режимы работы:

1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

(Выбор режимов)



⇨ [▲] или [▼] - выберите группу
⇨ [◀] - войдите в группу.

⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка один из режимов
⇨ [◀] - установите на экран выбранный режим.

1.1 КАЛЕНДАРЬ

На дисплее индицируются число, месяц и день недели.

Установка текущей даты - режим 8.1 раздела V - установка времени и даты.

1.2 ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

На дисплее индицируются часы и минуты, разделенные двумя мигающими точками.

Установка текущего времени - режим 8.1 раздела V - установка времени и даты.

Корректировка хода часов - режим 7.1 раздела V - корректировка хода часов.

1.3 ВРЕМЯ В ПУТИ

Отсчитывается с момента включения двигателя до его остановки, при следующем включении двигателя отсчет времени продолжается.

Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - статистика и сброс статистики.

2. ТОПЛИВО И РАСХОД



⇨ [▲] или [▼] - выберите группу
⇨ [◀] - войдите в группу.

⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка один из режимов
⇨ [◀] - установите на экран выбранный режим.

2.1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 КМ)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км пробега с момента начала измерений. Средний расход определяется по формуле: общий расход за поездку/пробег за поездку.

Внимание! Показания среднего расхода топлива становятся достоверными при пробеге не менее 10 км.

Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - статистика и сброс статистики.

2.2 ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА В ЛИТРАХ

Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - статистика и сброс статистики.

Корректировка расхода топлива - режим 7.4 раздела V - корректировка расхода топлива

2.3 МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/100 КМ)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах на 100 км в данный момент времени. Следует отметить, что при резком бросании педали газа, при переключении передачи или при движении накатом, блок управления прекращает подачу топлива. При этом на дисплее высвечивается 0.0. При скорости <5 км/ч, на дисплее отображается ---.

2.4 МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ЧАС)

В данном режиме на дисплее высвечивается расход топлива в литрах в час в данный момент времени.

2.5 КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В БАКЕ

На индикаторе выводится значение количества топлива в баке.

Выбор датчика топлива и тарировка бака - режим 7.5 раздела V - датчик уровня топлива.

3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ



⇨ [▲] или [▼] - выберите группу
⇨ [◀] - войдите в группу.

⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка один из режимов
⇨ [◀] - установите на экран выбранный режим.

3.1 ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ (КМ)

На дисплее отображается расстояние, пройденное автомобилем с момента начала измерений. Показания компьютера могут отличаться от фактического пробега, если на автомобиле установлены колеса другого диаметра.

Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - статистика и сброс статистики.

Корректировка пробега - режим 7.3 раздела V - корректировка пробега и датчика скорости.

3.2 ПРОБЕГ НА ОСТАТКЕ ТОПЛИВА (КМ)

На дисплее отображается расстояние, которое можно проехать на остатке топлива при среднем расходе таком-же, как за последние 5 км пути.

Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - статистика и сброс статистики.

3.3 СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (КМ/ЧАС)

В данном режиме на индикаторе высвечивается средняя скорость с момента начала измерений.

Обнуление данных - режим 6.2 раздела V - статистика и сброс статистики.

3.4 МГНОВЕННАЯ СКОРОСТЬ (КМ/ЧАС)

⇨ [▲] Индикация превышения скорости автомобилем. При увеличении скорости выше порога срабатывает система предупреждения.

Изменение порога и включение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений.

Корректировка датчика скорости - режим 7.3 раздела V - корректировка датчика скорости.

4. ТЕМПЕРАТУРА



⇨ [▲] или [▼] - выберите группу
⇨ [◀] - войдите в группу.

⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка один из режимов
⇨ [◀] - установите на экран выбранный режим.

4.1 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАРУЖНАЯ

В режиме температура воздуха прибор показывает температуру, в градусах Цельсия, в месте расположения датчика.

Корректировка показаний - режим 7.2 раздела V - корректировка АЦП.

4.2 МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА СУТКИ

В этом режиме прибор показывает минимальную температуру в градусах Цельсия за текущие сутки.


⇨ [▲] △ Компьютер может предупреждать о возможности возникновения гололеда.
Когда температура окружающей среды около 0°C (от -2 до +2)

Включение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений

⇨ [▲] △ Когда температура двигателя поднимется выше 110 градусов срабатывает система предупреждения.

Выключение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений

5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ



- ⇨ [▲] или [▼] - выберите группу
- ⇨ [◀] - войдите в группу.
- ⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка один из режимов
- ⇨ [◀] - установите на экран выбранный режим.

5.1 ВОЛЬТМЕТР

Δ Отображается значение напряжения в бортовой сети. При выходе напряжения бортсети за границы 12-15В срабатывает система предупреждения.

Выключение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений.

5.2 ТАХОМЕТР (ОБ./МИН.)

Δ Индикация превышения двигателем числа оборотов. При увеличении числа оборотов выше порога, срабатывает система предупреждения.

Изменение порога и включение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений.

5.3 ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

(См. режим 4.3 раздела V - температура двигателя)

Выключение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений.

5.4 ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (В ПРОЦЕНТАХ)

На дисплее отображается информация о положении дроссельной заслонки, выдаваемая блоком управления. Для проверки датчика положения дроссельной заслонки необходимо включить зажигание (двигатель должен быть заглушен). При плавном нажатии на педаль газа, информация на дисплее должна монотонно, без рывков, изменяться от 0% до 100%.

5.5 ИНДИКАЦИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На дисплее высвечивается режим коды неисправностей, число ошибок, порядковый номер ошибки и её код. Рис. 5.1. Снизу идет текстовая расшифровка кода неисправности.

- ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - для того чтобы остановить автоматическую смену кодов ошибок.
- После этого можно вручную перелистывать список неисправностей кнопками [▲] или [▼].
- ⇨ [◀] - выйти из режима диагностики, для прекращения показа кодов неисправностей и возврата в текущий рабочий режим. Если ошибок нет прибор напишет: нет ошибок ЭБУ.

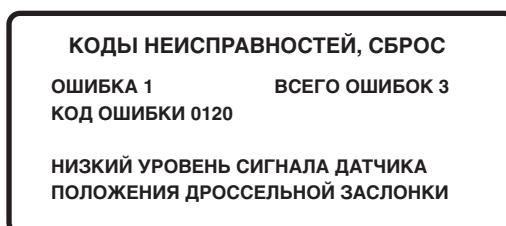


Рис. 5.1

СБРОС КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ⇨ [◀] - на дисплее показывается надпись: очистить память ошибок?,
- ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбрать Да/Нет.
- ⇨ [◀] - подтвердить выбор. При следующем включении двигателя гаснет лампочка "Check Engine". Но если неисправность не устранена или возникает вновь, коды ее снова будут установлены и проиндексированы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



(Вход в установки)

- ⇨ [M] - войдите в основное меню
- ⇨ [▲] или [▼] - выберите группу
- ⇨ [◀] - войдите в группу.
- ⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка режим для просмотра
- ⇨ [◀] - войдите в выбранный режим.

6.1 ПРОБЕГ ДО ТО И ПЕРИОДЫ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

На дисплее представлен список показывающий пробег оставшийся до очередной замены деталей автомобиля и ТО. При подключении компьютера счетчик автоматически устанавливается на начальные значения указанные в таблице:

Пробег до очередного ТО	10000км
Замена ремня генератора	10000км
Замена ремня газораспределительного механизма	60000км
Замена масла двигателя	10000км
Замена масла в коробке передач	60000км
Замену воздушного фильтра	20000км
Замена топливного фильтра	20000км
Замена свечей зажигания	20000км

Δ Когда расстояние в какой либо позиции становится меньше 0 км индицируется значок " ". После прохождения ТО, или замены детали автомобиля необходимо установить значение счетчика на начало отсчета.

1. Необходимо выбрать пункт - пробег до ТО аналогично **(ВХОДУ В УСТАНОВКИ)**.
2. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбрать компонент замену которого произвели, выделится цифровое поле.
3. ⇨ [◀] - пробег установится на начальное значение.
4. **Повторное нажатие ⇨ [◀]** устанавливает значение данного пробега до корректировки.
5. ⇨ [M] - выйдите из режима установки , значения пробегов будут сохранены.

Выключение звуковой индикации - режим 8.5 раздела V - настройка предупреждений.

6.2 СТАТИСТИКА И СБРОС СТАТИСТИКИ

Компьютер индицирует 7 накопленных параметров одновременно:

- Время в пути (час)
- Средний расход топлива (л/100км)
- Общий расход топлива (л)
- Количество топлива в баке (л)
- Пробег за поездку (км)
- Пробег на остатке топлива (км)
- Средняя скорость (км/час)

ВЫВОД НА ЭКРАН, для постоянной индикации 7 параметров статистики, осуществляется через основное меню.

- ⇨ [M] - войдите в основное меню. Рис. 4.5
- ⇨ [▲] или ⇨ [▼]- выберите группу - техническое обслуживание.
- ⇨ [◀] - войдите в группу.
- ⇨ [▲] или ⇨ [▼]- выберите режим - статистика.
- ⇨ [◀] - подтвердите свой выбор.

Компьютер будет постоянно отображать режим статистики. При нажатии на любую кнопку компьютер вернется в обычный режим работы.

ВЫЗОВ СТАТИСТИКИ для временного просмотра

- ⇨ [◀] - быстро вызывает режим - статистика, для временного просмотра, из любого режима 1. - 5., раздела V, минуя основное меню.

СБРОС СТАТИСТИКИ

- ⇨ [◀] (длительным нажатием) - вызываем режим - статистика, из любого режима 1. - 5.

Из режима - статистика,

- ⇨ [◀] (длительным нажатием) - производим - **сброс накопленных значений (обнуление данных)**.

6.3 ПРОСУШКА СВЕЧЕЙ *

В режиме просушки свечей компьютер выдает команду ЭБУ подавать на свечи многочисленные импульсы, энергия которых просушивает свечи. Для запуска режима необходимо:

1. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
2. Выберите режим - просушка свечей, аналогично **(ВХОДУ В УСТАНОВКИ)**
3. ⇨ [◀] - для включения режима, на дисплее появится время оставшееся до конца процедуры
4. После окончания просушки компьютер автоматически выйдет из режима установки в текущий рабочий режим.
5. Запустите двигатель.

Внимание! Ни в коем случае не запускайте двигатель пока идет просушка свечей, т. к. Это может привести к сбоям в работе двигателя и ЭБУ.

* функция не работает на автомобилях с блоком управления: MP 7.9.7

7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ

(Вход в установки)



⇨ [M] - войдите в основное меню

⇨ [▲] или [▼] - выберите группу

⇨ [↔] - войдите в группу.

⇨ [▲] или [▼] - выберите из списка режим для корректировки

⇨ [↔] - войдите в выбранный режим.

7.1 КОРРЕКТИРОВКА ХОДА ЧАСОВ

При недостаточной точности хода часов можно скорректировать ход в диапазоне от - 40 до +40 секунд в сутки, с шагом в 1 секунду.

Порядок корректировки:

1. Устанавливаем Время на компьютере одинаково с эталонными часами.
2. Через 24 часа смотрим на сколько различаются показания эталонных часов и компьютерных (разность хода).
3. Входим в режим - Норрентировка хода часов аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
4. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - вводим разность хода, в секундах, в цифровое поле.
5. ⇨ [M] - выходим из режима установки.

7.2 КОРРЕКТИРОВКА АЦП

При систематическом смещении показаний: внешнего термодатчика или бортового напряжения, а также при смене внешнего термодатчика можно произвести корректировку измерений АЦП (аналогово-цифрового преобразователя).

Порядок корректировки:

1. Подключаем эталонный вольтметр или измеряем температуру воздуха в месте где расположен термодатчик.
2. Входим в режим - норрентировка АЦП, аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
3. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем название параметра показания которого необходимо поправить.
4. ⇨ [↔] - переключаемся на изменение числового значения (инверсия перемещается на цифровое поле).
5. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - корректируем до измеренных значений.
6. ⇨ [M] - выходим из режима корректировки.

7.3 КОРРЕКТИРОВКА СКОРОСТИ И ПРОБЕГА

1. Подстройка под штатный одометр.

- 1.1. Обнуляем показания суточного пробега на штатном одометре.
- 1.2. Обнуляем показания пробега на бортовом компьютере - режим обнуления данных - пункт 6.2 раздела V-брос статистики.
- 1.3. Проезжаем 5-10 километров.
- 1.4. Входим в режим - корректировка датчика скорости, аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
- 1.5. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем строку - пробег истинный.
- 1.6. Вводим показания суточного пробега штатного одометра, аналогично (**УСТАНОВКА РАЗРЯДОВ**). Рис 4.6.
- 1.7. ⇨ [↔] - подтвердите свой выбор, инверсия переключится на текстовое поле.

Компьютер вычислит и отобразит поправку пробега.

- 1.8. ⇨ [M] - выходим из режима установки.

2. Корректировка при установке колес нестандартного диаметра.

- 2.1. На загородом прямом участке останавливаемся напротив столбика с указателем расстояния в километрах, записываем на бумажку километры указанные на столбике.
- 2.2. Обнуляем показания пробега на бортовом компьютере - режим обнуления данных - пункт 6.2, раздела V-брос статистики.
- 2.3. Проезжаем 5-10 километров и останавливаемся напротив столбика с указателем расстояния в километрах, записываем километры указанные на столбике и реальный пробег.
- 2.4. Входим в режим - корректир. датчика скорости, аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
- 2.5. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем строку - пробег истинный.
- 2.6. Вводим, аналогично (**УСТАНОВКА РАЗРЯДОВ**), реальный пробег, вычисленный по километровым указателям.

- 2.7. ⇨ [↔] - подтвердите свой выбор, инверсия переключится на текстовое поле.

Компьютер вычислит и отобразит поправку пробега.

- 2.8. ⇨ [M] - выходим из режима установки.

3. Ввод поправки датчика скорости в ручном режиме

По умолчанию установлен датчик ВАЗ 6 имп/метр. Типичные значения коэффициентов датчиков скорости смотрите на сайте <http://www.orionspb.ru>.

- 3.1. Входим в режим - корректир. датчика скорости, аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
- 3.2. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем строку - поправка %.

- 3.3. ⇨ [↔] - переходим к вводу поправки, инвертируется цифровое поле.
- 3.4. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выставляем значение поправки.

- 3.5. ⇨ [M] - выходим из режима установки.

7.4 КОРРЕКТИРОВКА РАСХОДА ТОПЛИВА

Так как возможны неточности расчета расхода топлива из-за того, что форсунки имеют технологический разброс, закосыиваются, загрязняются и т.д. необходимо скорректировать коэффициент поправки. Коэффициент поправки может изменяться от -60% до +60%. Коэффициент коррекции можно изменить в автоматическом или ручном режимах. В автоматическом режиме коэффициент вычисляется только при расходе топлива большем, чем 20 литров.

Порядок автоматической калибровки:

1. Заправляем полный бак.
2. Обнуляем средние параметры. *Обнуление данных - режим 6.2 раздела V -брос статистики*.
3. Расходуем примерно 30-40 литров бензина.
4. Заправляем полный бак и запоминаем количество топлива, залитого на заправочной станции.
5. Входим в режим - 7.4 Норрент. расхода топли., аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**)
6. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем строку - показания заправщика.
7. ⇨ [↔] - выделяется численное значение показаний
8. Корректируем до количества залитого топлива, аналогично (**УСТАНОВКА РАЗРЯДОВ**).
9. ⇨ [↔] - подтвердите свой выбор, инверсия переключится на текстовое поле.

Компьютер самостоятельно вычислит и запомнит коэффициент поправки.

10. ⇨ [M] - выходим из режима установки, вы возвратитесь в рабочий режим.

После калибровки показания компьютера и реальные расходы топлива должны совпадать, если они не совпадают, повторите автоматическую калибровку или выберите другой блок управления, возможно ЭБУ был выбран неверно.

Вы можете запомнить данный коэффициент поправки и затем ввести его при ручной калибровке (например, при замене компьютера).

Порядок ручной калибровки:

Ручная калибровка производится при известном коэффициенте поправки. Или для быстрой подстройки на холостом ходу на прогретом двигателе, подберите коэффициент поправки, пока мгновенный расход (л/час) не совпадет с паспортным значением мгновенного расхода топлива вашего автомобиля (примерно 1 л/час).

1. Входим в режим - 7.4 Норрениров. расхода топлива.
2. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем - тарировна бака
3. ⇨ [↔] - переходим к точкам калибровки.
4. ⇨ [▲]или ⇨ [▼]-выбираем-тарировна пустой
5. ⇨ [↔] - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.
6. ⇨ [M] - выходим из режима установки.
7. В режиме - 2.5 Мгновенный расход топлива (л./час). Смотрим мгновенный расход (л/час).
8. Повторяем действия 1.-7., пока показания мгновенного расхода топлива (л/час) компьютера не совпадут с паспортным значением расхода топлива вашего автомобиля.

7.5 ВЫБОР ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА ИЛИ ТАРИРОВКА БАКА.

ВЫБОР ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

1. Входим в режим - выбор датчика уровня топлива аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
2. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем предустановленную кривую: ВАЗ vdo, ВАЗ 2107.
3. ⇨ [M] - выходим из режима установки.

ТАРИРОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ.

Индивидуальная калибровка проводится для более точного измерения количества топлива в баке, так как датчики уровня топлива имеют большой технологический разброс.

Необходимо убедиться, что поплавок проходит весь диапазон значений уровня и не зависит в каком либо положении.

Заливать бензин необходимо либо тарированной емкостью, либо ориентируясь на показания счетчика на бензоколонке.

Так как показания поплавка не линейны, калибровка производится в 3 точках: пустой бак, половина бака, полный бак.

Измерение сигнала уровня на поплавке рекомендуется проводить в движении на пустом участке дороги, не создавая помех другим участникам движения.

Порядок калибровки:

Калибровка проводится в два этапа:

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (определение наклона калибровочной кривой).

Примечание: если Вы уверены, что в Вашем автомобиле калибровочная кривая имеет обратный наклон (см. график, рис. 1.), то можно проводить калибровку со II этапа.

1. Установка нижней точки - пустой бак.

- 1.1. Сливаем топливо из бака, оставив немного топлива необходимого для работы бензонасоса, примерно 2-3 литра.
- 1.2. Заведите двигатель.
- 1.3. Входим в режим - датчик уровня топлива, аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
- 1.4. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - выбираем - тарировна бака
- 1.5. ⇨ [↔] - переходим к точкам калибровки.
- 1.6. ⇨ [▲]или ⇨ [▼]-выбираем-тарировна пустой
- 1.7. ⇨ [↔] - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.
- 1.8. ⇨ [▲] или ⇨ [▼] - вводим значение остатка топлива в баке. По умолчанию 3литра.
- 1.9. ⇨ [↔] - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: *ждите. идет измерение уровня*. Измерение занимает ~1-2мин. (Рекомендуется проводить измерение в движении). Компьютер автоматически выйдет из режима измерения.
- 1.10. ⇨ [M] - выходим из режима установки.

2. Установка верхней точки - полный бак.

- 2.1. Доливаем топливо до полного бака.
- 2.2. - 3.5 аналогично действиям 1.2- 1.5
- 2.6. или -выбираем-тарировка полный
- 2.7. - переходим к вводу количества топлива в баке- цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.
- 2.8. или - вводим количество топлива в полном баке. По умолчанию 40литров.
- 2.9. - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: ждите. идет измерение уровня. Измерение занимает ~1-2мин. (Рекомендуется проводить измерение в движении). Компьютер автоматически выйдет из режима измерения.
- 2.10. - выходим из режима установки.

Внимание! Калибровочная кривая может иметь прямой либо обратный наклон.

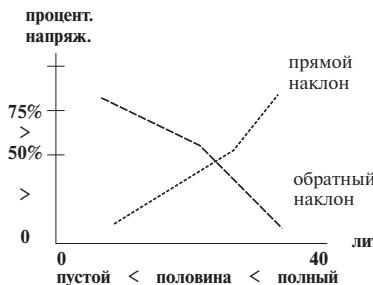


Рис. 5.1

II. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА.

1. Установка нижней точки - пустой бак.

- 1.1. Сливаем топливо из бака, оставив немного топлива необходимого для работы бензонасоса, примерно 2-3 литра.
- 1.2. Заведите двигатель.
- 1.3. Входим в режим - датчик уровня топлива, аналогично (**ВХОД В УСТАНОВКИ**).
- 1.4. или - выбираем строку - тарировка бака.
- 1.5. - переходим к точкам калибровки.
- 1.6. или - выбираем строку - тарировка пустой
- 1.7. - переходим к вводу остатка топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.
- 1.8. или - вводим значение остатка топлива в баке. По умолчанию 3литра.
- 1.9. - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: ждите. идет измерение уровня. Измерение занимает ~1-2мин. Компьютер автоматически выйдет из режима измерения. (Рекомендуется проводить измерение в движении).
- 1.10. - выходим из режима установки.

2. Установка средней точки - половина бака.
- 2.1. Заливаем топливо до половины бака.
- 2.2. - 2.5аналогично действиям 1.2- 1.5
- 2.6. или -выбираем-тарировка половина
- 2.7. - переходим к вводу количества топлива в баке - цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.
- 2.8. или - изменяем значение при необходимости. Вводим значение количества топлива для половины бака. По умолчанию 20 литров.
- 2.9. - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: ждите. идет измерение уровня. Измерение занимает ~1-2мин. Компьютер автоматически выйдет из режима измерения. (Рекомендуется проводить измерение в движении).
- 2.10. - выходим из режима установки.

2. Установка верхней точки - полный бак.

- 3.1. Доливаем топливо до полного бака.
- 3.2. - 3.5аналогично действиям 1.2- 1.5
- 3.6. или - выбираем строку - тарировка полный.
- 3.7. - переходим к вводу количества топлива в баке- цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.
- 3.8. или - изменяем значение при необходимости. Вводим количество топлива для полного бака. По умолчанию 40литров.
- 3.9. - включаем измерение сигнала уровня на поплавке и запись точки в память, на экране появится надпись: ждите. идет измерение уровня. Измерение занимает ~1-2мин. Компьютер автоматически выйдет из режима измерения. (Рекомендуется проводить измерение в движении).
- 3.10. - выходим из режима установки.

УСТАНОВКА ТОЧЕК В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
(если не проходит автоматическая калибровка, также режим может применяться для более точного расчета расхода топлива)

Проводим измерения:

Для нижней точки - пустой бак.

1. Сливаем топливо из бака, оставив немного топлива необходимого для работы бензонасоса, примерно 2-3 литра.
2. Заводим двигатель.
3. Измеряем напряжение на проводе бака - U бак, для этого подключаем вольтметр в переходную колодку между черным и белым проводом.
4. Измеряем напряжение бортовой сети - U сеть, для этого подключаем вольтметр в переходную колодку между черным и красным проводом.
5. Зная остаток топлива, записываем значения: количество топлива (**V бак пустой**) и показания вольтметра на проводе бака (**U бак пустой**) и бортсети (**U сеть пустой**).

Для средней точки - половина бака.

- Доливаем топливо до половины бака.
Выполняем измерения для средней точки:
V бак средней точки = остаток топлива, который Вы записали для нижней точки
+ количество топлива залитого по счетчику АЗС при заправке до половины бака).
- и показания вольтметра на проводе бака (**U бак средней точки**) и бортсети (**U сеть средней точки**), аналогично действиям при измерениях для нижней точки.

Для верхней точки - полный бак.

- Доливаем топливо до полного бака.
Выполняем измерения для верхней точки:
V бак полный = остаток топлива, который Вы записали для нижней точки
+ количество топлива залитого по счетчику АЗС при заправке до половины бака
+ количество топлива залитого на АЗС при заправке от половины до полного бака).
- и показания вольтметра на проводе бака (**U бак полный**) и бортсети (**U сеть полный**), аналогично действиям при измерениях для нижней точки.

Рассчитываем процентное отношение напряжения бака от напряжения бортсети для каждой из трех точек, по формуле:

бак % напр. бат. = $U_{\text{бак}} * 100 / U_{\text{сеть}}$

Пример измерений и расчетов для нижней точки:

Количество топлива **V_{бак}** = 10 л,

U_{бак} = 8.2, **U_{сеть}** = 14.3

Бак % напр. бат. = $8.2 * 100 / 14.3 = 57.3$

Порядок калибровки:

После того, как выполнены расчеты для 3 точек: пустой бак, половина бака, полный бак, необходимо провести установку точек на компьютере.

Внимание! Для корректных показаний прибора необходимо провести калибровку во всех трех точках.

Внимание! Выставлять точки нужно в следующем порядке: Нижняя точка - пустой бак
Верхняя точка - полный бак
Средняя точка - половина бака

Установка нижней точки - пустой бак.

Вводим значение количества топлива и рассчитанное значение процентного отношения для нижней точки - пустой бак.

Входим в режим - датчик уровня топлива аналогично (**ВХОД В УСТАНОВКИ**).

или - выбираем - тарировка бака.
 - переходим к точкам калибровки.

или - выбираем - тарировка пустой.
 - переходим к установке количества топлива - цифровое поле инвертировано, справа надпись - литры.

или - вводим кол-во топлива (**V_{бак}**)
 - переключаемся на установку процентного отношения - цифровое поле инвертировано, справа надпись - бак % напр. бат.

или - изменяем процентное отношение до рассчитанного (шаг 0,3).
 - выходим из установки - пустой.

Установка верхней точки - полный бак - установку точки проводим аналогично установке нижней точки. Вводим значение количества топлива и рассчитанное значение процентного отношения для верхней точки - полный бак.

Установка средней точки - половина бака - установку точки проводим аналогично установке нижней точки. Вводим значение количества топлива и рассчитанное значение процентного отношения для средней точки - половина бака.

7.6 ВЫБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Автоматический выбор ЭБУ

Выбор ЭБУ для автомобилей ВАЗ производится автоматически. Для автоматического выбора ЭБУ необходимо включить зажигание не менее, чем 15 сек. Выключить зажигание. Снова включить зажигание. Если связь с ЭБУ автоматически не установилась, установите её вручную.

Ручной выбор ЭБУ

Выбор ЭБУ Январь М 7.3 для автомобилей ВАЗ производится только в ручном режиме. Выбор ЭБУ МИКАС 7.6 для автомобилей семейств ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens) и ЭБУ МИКАС 11 для автомобилей семейств ГАЗ (Газель, Баргузин, Соболь), УАЗ производится только в ручном режиме.

1. Входим в режим - выбор блока управления, аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
2.  - войдите в подменю.
3.  или  - выберите необходимый блок управления.
4.  - подтвердите свой выбор.

Если вы не знаете какой у а/м ЭБУ, переберите блоки поочередно (после каждого выбора блока необходимо включить зажигание и проверить появились ли параметры ЭБУ, (например напряжение), необходимо также проверить правильность показаний.

При неправильном определении ЭБУ будут неправильно диагностироваться функции: напряжение бортовой сети, расходы топлива, скорость и другие параметры.

8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА

(Вход в установки)



 [M] - войдите в основное меню

 или  - выберите группу

 - войдите в группу.

 или  - выберите из списка режим для корректировки

 - войдите в выбранный режим.

8.1 УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Входим в режим - установка даты и времени аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
2.  - переходим в установку минут, цифровое поле инвертируется и мигает.
3.  или  - устанавливаем значение минут.
4.  - переключаемся на название.
5.  или  - выбираем часы.
6. Повторяем действия 2.-5. для установки остальных значений: час, день недели, месяц, год
7.  - выходим из режима установки.

8.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На экране отображается название прибора, его версия и контактная информация производителя

8.3 РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ 1 И 2.

В компьютере можно запрограммировать 2 значения подсветки с разным уровнем яркости и цветом.

 - переключение между ними.

Подсветка включается автоматически при включении зажигания. Временно включить подсветку можно однократным нажатием на любую клавишу, при этом режим не переключается. Подсветка гаснет при выключении зажигания или через 15 сек после последнего нажатия на любую кнопку.

Установка яркости и цвета подсветки:

1. Входим в режим - настройка подсветки аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
2.  или  - изменяем яркость первого цвета.
3.  - переключаемся на другой цвет
4. Повторяем действия 2.-3. Пока не установим яркость и цвет для двух значений
5.  - выходим из режима установки.

Компьютер запоминает и в дальнейшем устанавливает выбранную яркость подсветки.

8.4 РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ ДИСПЛЕЯ

При изменении температуры окружающего воздуха или внешнего освещения бывает необходимо корректировать контрастность дисплея. Диапазон регулировки ± 15 уровней.

Компьютер запоминает и в дальнейшем устанавливает выбранную контрастность дисплея.

Порядок регулировки:

1. Входим в режим - регулировка контрастности аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
2.  или  - изменяем контрастность дисплея.
3.  - выходим из регулировки.

8.5 НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Включение и выключение звуковых предупреждений индикации выхода параметров за границы диапазона.

Параметры имеют границу срабатывания (можно изменить порог) и возможность включения (выключения) предупреждений. Рис. 5.3.

По умолчанию выключены все предупреждения, кроме предупреждения о напряжении и перегреве двигателя.

НАСТРОЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

РЕЖИМ
МАКС.

ВКЛ.
4000



Рис. 5.3

Включение и выключение предупреждений

1. Входим в режим - настройка предупреждений аналогично (**ВХОДУ В УСТАНОВКИ**).
2.  или  - выбираем необходимый параметр.
3.  - переходим к включению или выключению предупреждения, инвертируется поле выбора.
4.  или  - выбираем ВКЛ или ВЫКЛ.
5.  - переключаемся на установку порога (в режимах где она есть).
6.  или  - изменяем значение порога срабатывания.
7.  - переключаемся на название параметра.
8.  или  - выбираем следующий параметр.
9. Повторяем действия 3.-8., пока не установим все предупреждения.
10.  - выходим из режима установки.

При выходе параметров за границы диапазонов постоянно индицируются текущие режимы и их числовые значения, в поле предупреждений появляется иконка "Δ" и иконка параметра вышедшего за границы диапазона. Рис. 4.1 и компьютер сообщает о неисправности коротким звуковым сигналом. При выходе нескольких параметров за границы диапазона их иконки помещаются в зоне индикации предупреждений.

Компьютер контролирует следующие параметры:

	♦ Превышение скорости автомобиля	ВЫКЛ
	♦ Предупреждение о гололеде - температура окружающей среды ~ 0 °C.	ВЫКЛ
	♦ Выход напряжения за границы 12-15V	ВЫКЛ
	♦ Перегрев двигателя	ВЫКЛ
	♦ Превышение оборотов двигателя	ВЫКЛ
	♦ Режимы - 4.3 и 5.4 раздела V	ВЫКЛ
	♦ Режим - 5.2 раздела V	ВЫКЛ
	♦ Необходимость в текущем техническом осмотре	ВЫКЛ
	♦ Режим - 6.1 раздела V	ВЫКЛ

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БК - 40

1. Напряжение питания	7.5-18 В
2. Потребляемый ток:	
в рабочем режиме, не более	0,2 А
в дежурном режиме, не более	0,01 А
3. Диапазон рабочих температур:	от -25 до +40 °C
4. Диапазон измер. температуры:	от -25 до +60 °C
5. Диапазон измер. напряжения	9-16 В

ДИСКРЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

♦ расход топлива	0,1 л
♦ количество топлива в баке	2 л
♦ скорость движения	1 км/ч
♦ температура охлаждающей жидкости	1°C
♦ температура	1°C
♦ индикация оборотов	10 об./мин
♦ пробег до 100 км	0,1 км
свыше 100 км	1 км
♦ пробег до очередного ТО	10 км
♦ положение дроссельной заслонки	1 %

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора

VII. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

♦ Коробка упаковочная	1 шт.
♦ Вкладыш в коробку	1 шт.
♦ Инструкция по эксплуатации с таблицей кодов неисправностей	1 шт.
♦ Бортовой компьютер	1 шт.
♦ Жгут проводов с 9-ти контактным разъемом и термодатчиком	1 шт.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием компьютера обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

IX. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
дисплей не светится, подсветка не включается	ненадежный контакт в переходной колодке или в местах подключения к проводке автомобиля	проверить разъем и поправить штыри
компьютер работает, но нет параметров в режимах: ТОПЛИВО И РАСХОД; СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ; ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ	отсутствует сигнал с блока управления неустановлен иммобилайзер и отсутствует перемычка в разъеме иммобилайзера блок управления не поддерживается БК нет напряжения на проводе зажигания	проверьте надежность соединения белого провода с контактом К-линии в диагностической колодке установить перемычку согласно инструкции проверьте соответствие типов блоков управления, типам поддерживаемым в инструкции проверьте появляется ли напряжение на синем проводе после включения зажигания
неправильный расход топлива, обороты двигателя или другие параметры	неправильно опознан блок управления	установить тип ЭБУ вручную или отсоединить-подсоединить компьютер к переходной колодке и включить зажигание на 15-20сек.
датчик температуры постоянно показывает: $-26 \div -36$	обрыв датчика температуры	проверьте контакт проводов термодатчика в переходной колодке
датчик температуры постоянно показывает: $48 \div 58$	переполосовка датчика температуры	поменяйте местами клеммы датчика температуры
показания термометра систематически смешены относительно действительной температуры окружающего воздуха	неправильно установлена или сбита корректировка термодатчика	произвести корректировку согласно <i>режиму 7.2 Корректировка АЦП раздела V</i>
БК при движении периодически включает звуковой сигнал	произошел выход параметров за границы диапазона - <i>режим 8.5 раздела V</i>	найти причину и устраниить ее
в режиме - количество топлива в баке - постоянно индицируется: "____"	неправильно проведена тарировка бака	повторить тарировку бака или выбрать одну из штатных кривых
плохо виден дисплей	появились пятна и загрязнения на дисплее	протереть экран сухой Х/Б салфеткой или использовать жидкость для протирки зеркал и мониторов