

# **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ**

**301-4D / 306-4D / 308-4D / 409**

Благодарим вас за покупку центрального замка. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

## ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Дистанционный пульт или ключ\*
- Подходит для большого числа автомобилей
- Конструкция свободная от заклинивания
- Совместим с охранными системами
- Головка активатора поворачивается на 360°
- В комплекте универсальный крепеж
- Мотор с высоким моментом вращения
- Бесшумный механизм
- Влаго и пылезащита
- Большой срок эксплуатации
- Высокая надежность

---

\* В модели 301-4D отсутствует

Антенна

# Главный модуль

ТОЛЬКО В  
МОДЕЛИ  
308-4D\*\*

Кнопка синхронизации с ПДУ \*



Стеклоподъемник  
(250 мА)



Зеленый Активатор замка багажника

Розовый

Коричневый

Коричневый


+12 В

Черный


Красный

масса


2-х проводной активатор

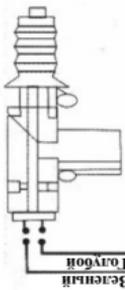


2-х проводной активатор



2-х проводной активатор



5-ти проводной активатор

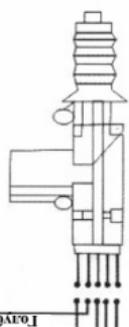

Ручной активатор

Коричневый

Черный

Белый

Коричневый

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Логвоон

Зеленый

Логвоон

Логвоон

Зеленый

Зеленый

Логвоон

Логвоон

Зеленый

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Работы по установке центрального замка необходимо проводить при отключенном аккумуляторе.

1. Выберите подходящее место в автомобиле для установки главного модуля на клейкую ленту.
2. Подключите все провода управления к главному модулю, установите активаторы дверных замков в соответствующее им положение и зафиксируйте антенну вертикально.
3. Подключите провода питания и проверьте работоспособность системы с помощью пульта дистанционного управления (или активатора).
4. При необходимости подключите провода ручной активации и световой индикации. В качестве индикатора можно подключить габаритные огни или любую другую световую нагрузку.

---

\* В модели 301-4D кнопка синхронизации с ПДУ отсутствует.

\*\* Активатор для багажника приобретается отдельно. Рекомендуемые модели: 301С-2Р, 301С-5Р.

# РАБОТА УСТРОЙСТВА

## Запирание

Нажмите  на пульте дистанционного управления (далее ПДУ) для закрытия дверей. Индикатор в автомобиле мигнет один раз. При долговременном нажатии кнопки  происходит подъем стекла стеклоподъемником.

## Отпирание

Нажмите  на ПДУ для открытия дверей. Индикатор в автомобиле мигнет два раза.

## Открытие багажника

Зажмите кнопку  на 3 секунды для открытия багажника. Индикатор в автомобиле мигнет три раза.

## Поиск автомобиля

Зажмите кнопку  при активированном запираании дверей. Индикатор в автомобиле мигнет три раза.

## Обучение (синхронизация ПДУ) \*

Нажмите кнопку синхронизации ПДУ (для модели 308-4D переставьте переключку). Индикатор в автомобиле будет гореть непрерывно. Нажмите любую клавишу на ПДУ. Индикатор погаснет при успешной синхронизации.

---

\* В модели 301-4D отсутствует

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При нажатии любой из кнопок ПДУ ничего не происходит:

Соединение проводов с главным модулем:

- а) Нарушено или полностью отсутствует
- б) Предохранитель в проводе питания перегорел или отсутствует
- в) Элемент питания в ПДУ полностью разряжен или отсутствует

Система реагирует на команды ПДУ только на маленькой дистанции:

- а) Антенна находится в неправильном положении
- б) Элемент питания в ПДУ частично разряжен
- в) Главный модуль находится вблизи источника электромагнитных помех (катушка зажигания, выхлопная система)

При нажатии кнопки  на ПДУ происходит запираение дверей:

- а) Провода активатора (синий и зеленый), выходящие из главного модуля, перепутаны местами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	12 В
Потребляемый ток	4 А
Усилие открытия / закрытия	4 кгс
Ресурс (кол-во срабатываний)	более 100 000
Максимальный ход	22 мм
Радиус действия радиоканала	не более 50 м
Рабочая температура	от -40 до +85 °С

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Элемент	Модель			
	301-4D	306-4D	308-4D	409
Брелоки дистанционного управления	-	2	2	2
Заготовка под ключ	-	-	2	-
Модуль управления активаторами	1	-	-	-
Модуль управления активаторами с дистанционным управлением	-	1	1	1
Провода	1	1	1	-
Активатор 5 - проводной	1	1	1	-
Активатор 2 - проводной	3	3	3	-
Комплект тяг для установки	4	4	4	-

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по тел. (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_



---

Сделано в Китае по заказу: **ООО “НПП “ОРИОН СПБ”**  
192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33  
E-mail: [orion@orionspb.ru](mailto:orion@orionspb.ru), [www.OrionSPb.ru](http://www.OrionSPb.ru)

---