

НПП ОРИОН



МОДЕЛЬ А-72

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ + РАДИО АНТЕННА

Монтируется на лобовое или
заднее стекло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Частота: УКВ/FM: 88-108 МГц

МВ/VHF: 48,5-223 МГц,

ДМВ/UHF: 450-862 МГц

Усиление: УКВ/FM: 12-18дБ

МВ/VHF: 19-25 дБ, ДМВ/UHF: 17-23 дБ

Питание: 10,5-16В

Предохранитель: 1А

Антенные разъемы: mini jack 3,5мм,
антенный штекер

Шнур: 5 м






артикул **4034**

производитель
ООО „НПП Орион СПб“
Россия, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, дом 33

www.orionspb.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННЫ:

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Обезжирьте место крепления антенны на стекле спиртосодержащей жидкостью.
3. Отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите антенну к лобовому стеклу автомобиля. Зафиксируйте усы наклейками на концах полотна.
Для лучшего приема радио-станций желательно, чтобы радиоприемные элементы антенны (усы) находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла, параллельно кромке лобового стекла.

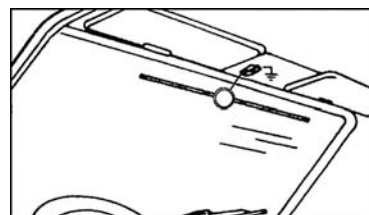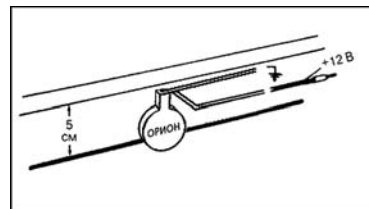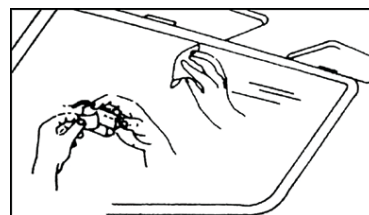

4. Проложите антенный кабель и провод питания под резиновым уплотнителем вокруг лобового стекла и подведите его к месту подключения в автомагнитоле.
5. Подключите провод "+" питания к проводу автомагнитолы или ТВ-приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12В, возможно ближе к приемнику. Черный провод подключите к земле, возможно ближе к приемнику.
6. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приемника.
7. Вставьте mini jack 3,5 мм во входное гнездо ТВ-приемника.