

# НПП ОРИОН



## МОДЕЛЬ А-78

### ТЕЛЕВИЗИОННАЯ + РАДИО АНТЕННА

**Влаго и водозащищенный  
корпус**

**Встроенный усилитель**

**Монтируется на лобовое или  
заднее стекло.**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Частота:** МВ/VHF-H: 170-230 МГц,

ДМВ/UHF: 470-860 МГц

**Усиление** 15-20 дБ

**Питание:** 12В (5В)

**Антенные разъемы:** SMA

**Шнур:** 5 м






артикул **4042**

**производитель**  
**ООО „НПП Орион СПб“**  
**Россия, Санкт-Петербург,**  
**Загребский бульвар, дом 33**

**www.orionspb.ru**

#### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННЫ:

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Обезжирьте место крепления антенны на стекле спиртосодержащей жидкостью.
3. Отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите антенну к лобовому стеклу автомобиля. Зафиксируйте усы наклейками на концах полотна.  
Для лучшего приема радио-станций желательно, чтобы радиоприемные элементы антенны (усы) находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла, параллельно кромке лобового стекла.

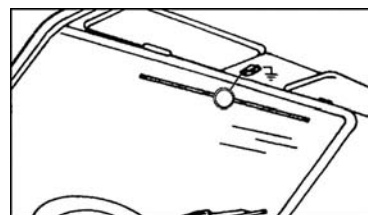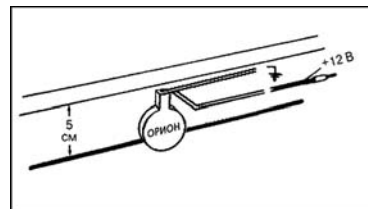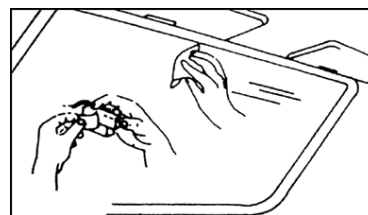

4. Проложите антенный кабель и провод питания под резиновым уплотнителем вокруг лобового стекла и подведите его к месту подключения в автомагнитоле.
5. Подключите провод "+" питания к проводу автомагнитолы или ТВ-приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12В, возможно ближе к приемнику. Черный провод подключите к земле, возможно ближе к приемнику.
6. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приемника.
7. Вставьте mini jack 3,5 мм во входное гнездо ТВ-приемника.