

# НПП ОРИОН



## МОДЕЛЬ А-74

### ТЕЛЕВИЗИОННАЯ + РАДИО АНТЕННА

Монтируется на лобовое или заднее стекло. Переходник в комплекте.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Частота:** МВ/VHF: 44-68, 174-230 МГц,

ДМВ/UHF: 470-862 МГц

**Усиление:** 12-16дБ

**Питание:** 10,5-16В

**Ток потребления:** 31 мА

**Антенные разъемы:** TV разъем,  
плюс переходник mini jack 3,5мм

**Шнур:** 3 м






артикул **4040**

производитель  
ООО „НПП Орион СПб“  
Россия, Санкт-Петербург,  
Загребский бульвар, дом 33

[www.orionspb.ru](http://www.orionspb.ru)

#### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТЕННЫ:

1. Выключите электрооборудование автомобиля.
2. Обезжирьте место крепления антенны на стекле спиртосодержащей жидкостью.
3. Отделив бумагу, защищающую липкий слой, прикрепите антенну к лобовому стеклу автомобиля. Зафиксируйте усы наклейками на концах полотна.  
Для лучшего приема радио-станций желательно, чтобы радиоприемные элементы антенны (усы) находились на расстоянии не менее 5 см от краев лобового стекла, параллельно кромке лобового стекла.

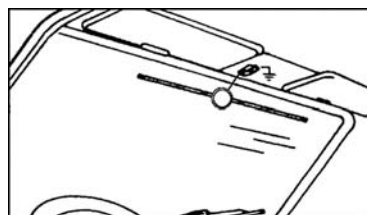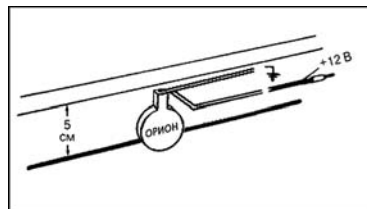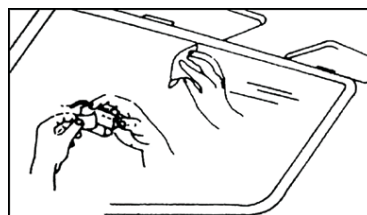

4. Проложите антенный кабель и провод питания под резиновым уплотнителем вокруг лобового стекла и подведите его к месту подключения в автомагнитоле.
5. Подключите провод "+" питания к проводу автомагнитолы или ТВ-приемника, который предназначен для питания антенн. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12В, возможно ближе к приемнику. Черный провод подключите к земле, возможно ближе к приемнику.
6. Вставьте штекер антенны во входное гнездо приемника.
7. Вставьте mini jack 3,5 мм во входное гнездо ТВ-приемника.